

Patio circular de adoquín • Old Dominion

Kits Mutual Materials: círculos de 7, 9½ y 12 pies de diámetro. Del centro hacia afuera.


Green Maestro

BORRADOR v0.2 •
pendiente de revisión
de instalador

QR •
video

3 REGLAS

- 1 Centro exacto
- 2 Junta de 1/8"
- 3 6" de base compactada

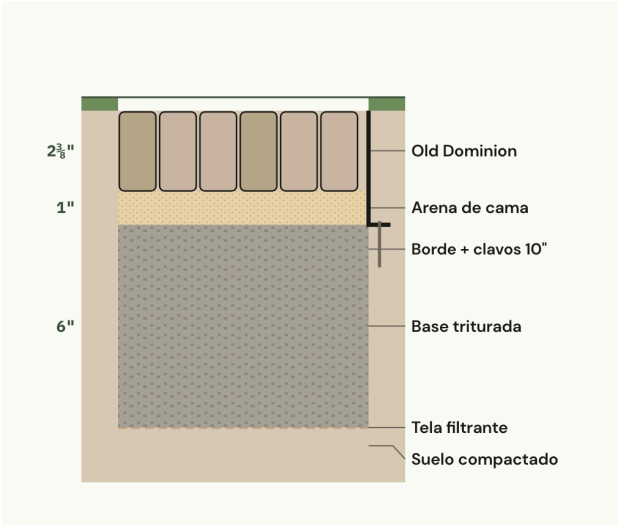

NÚMEROS CLAVE

- 7' círculo • radio 41 3/4" • con borde (+4"): 45 3/4" • 1 tarima
- 9 3/4' círculo • radio 58 7/16" • con borde (+4"): 62 7/16" • 2 tarimas
- 12' círculo • 2 kits de círculo + 1 de expansión • Mutual no publica el radio
- 1/8" junta, ya va en el radio publicado
- 6" base compactada • Mutual Materials: 4" mín.

Junta más cerrada o centro chueco: el último anillo no cierra. Arreglarlo es sacar anillos: días sin cobrar y una recomendación perdida. Mutual Materials pide 4" de base como mínimo; hacemos 6" porque la arcilla y el suelo mojado piden más base, y al cliente se le prometen por escrito.

ALTO • REVISÁ

Si falla uno, no sigás.

- Radio distinto en un punto: no empezar el anillo siguiente.
- Base sin foto con cinta: no echar arena.
- Borde incompleto: no compactar.
- Caída hacia la casa: corregir antes de seguir.

PASOS

- 1 Trazo

 - Círculo 7': radio 41 3/4"
 - Círculo 9 1/2': radio 58 7/16"
 - +4" de borde • caída 1/8"-1/4" por pie, lejos de la casa

✓ Revisá: Mismo radio en varios puntos.
- 2 Excavación y base

 - Excavar 9 1/2" • tela filtrante
 - Base 3/4" minus en capas de 1-2" (Mutual) hasta 6"
 - Placa de renta: capa delgada • bajos con base, no con arena

✓ Revisá: Foto con cinta: base a 3 3/8" bajo lo terminado.
- 3 Cama de arena

 - 1" de arena de concreto lavada
 - Tubos de 1" • regla 2x4 de 8'
 - Desde el centro; no compactés ni pisés

✓ Revisá: Arena a 2 3/8" bajo lo terminado.
- 4 Colocación, anillo por anillo

 - Centro en 2, con sierra de agua
 - Orden impreso • junta 1/8", no 1/16"
 - Mezclá tarimas • asentá con mazo de hule

✓ Revisá: Mismo radio alrededor, o no sigás.
- 5 Solo 12 pies

 - 2 kits de círculo + 1 de expansión
 - Bandas de cuadros y rectángulos, mezclados
 - Cortes de cierre con sierra de agua

✓ Revisá: Junta pareja; cortá para cerrar.
- 6 Borde y compactación

 - Clavos 10" • Mutual: cada 8-12"; más cerrado si la hoja del borde lo pide
 - Todo el borde antes de compactar
 - Almohadilla en la placa; arena según su hoja

✓ Revisá: Ninguna pieza baila, juntas llenas.

LOS 3 ERRORES MÁS CAROS

- ✗ Junta de 1/16" o a tope

✓ Junta de 1/8": el anillo cierra
- ✗ Base a 3" (número de losa en la hoja de Mutual)

✓ Base a 3 3/8" bajo lo terminado
- ✗ Compactar antes del borde

✓ Todo el borde, después la placa

Reglas locales: Las reglas locales cambian. Algunos condados cuentan el adoquín como superficie dura y la limitan, piden drenaje o regulan a dónde va el agua. Revisá la regla de tu condado. Tu hoja de trabajo muestra la regla local.

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Material educativo del programa Manos de Oro. Cada Maestro es contratista independiente y decide cómo maneja los riesgos de su obra.

- Lo mejor: llamar al 811 antes de excavar; es gratis. El 811 no marca líneas privadas (riego, luces, gas al asador): preguntale al cliente.
- Cortar con sierra de agua: el agua atrapa el polvo de sílice. Respirador (APF 10) si cortás en seco o más de 4 h por turno.